

DREAMWEAVER

LAMPE INTELLIGENTE ET TÉTINE MUSICALE

Guide de démarrage rapide

Contenu de l'emballage.


- (1) Haut-parleur de tétine musicale Dreamweaver
- (1) Câble de chargement

Guide de démarrage


1. CHARGEMENT DE LA DREAMWEAVER

Avant de commencer à utiliser Dreamweaver pour la première fois, il est conseillé de la charger complètement.

Pour charger la Dreamweaver :
Ouvrir le volet DC IN à l'arrière de la Dreamweaver. Brancher le câble de chargement inclus sur la prise que ce volet recouvre. Connecter l'autre extrémité dans une source d'alimentation comme un ordinateur ou un adaptateur de chargement USB. Le voyant au-dessus cette prise devient rouge pour indiquer que la Dreamweaver se charge.

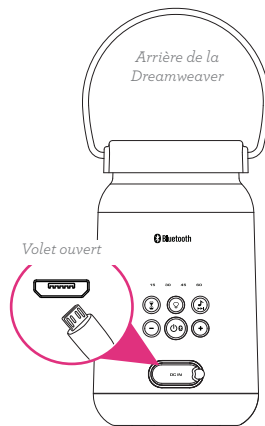

2. ACTIVER LA DREAMWEAVER


Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière de la Dreamweaver et le maintenir enfoncé.



Utilisation quotidienne


DIFFUSION DES SONS

La Dreamweaver de Project Nursery offre une variété de berceuses apaisantes et de sons de la nature, ainsi que du bruit blanc, pour calmer bébé.

Pour passer d'un son à l'autre :
Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière de la Dreamweaver. Chaque pression permet de passer à une sélection différente.




Réglage du volume : Appuyer sur le bouton - ou +.

Pour désactiver le son : Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière de la Dreamweaver et le maintenir enfoncé. (Si les lumières sont allumées, elles restent allumées.)

APPARIEMENT AVEC UN TÉLÉPHONE (BLUETOOTH)

La Dreamweaver de Project Nursery peut aussi diffuser de la musique depuis votre téléphone intelligent ou d'autres appareils Bluetooth. Voici comment la configurer.

La Dreamweaver étant activée, appuyer brièvement sur le bouton  situé à l'arrière de la Dreamweaver. Le voyant bleu à l'arrière de la Dreamweaver commence à clignoter.



Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou sur un autre appareil (si elle n'est pas déjà activée).

Sélectionner « **PN Dreamweaver** » dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « **Balayer/Scan** » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

La Dreamweaver émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant devient bleu fixe.


Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».


UTILISATION DE LA MINUTERIE

La minuterie éteint les lumières et désactive les sons automatiquement après un laps de temps défini.

Pour régler la minuterie :
Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière de la Dreamweaver.


Les voyants de minutes à l'arrière de la Dreamweaver indiquent la durée de la minuterie : **15**, **30**, **45**, ou **60** minutes.


Appuyer sur  pour passer de l'une à l'autre de ces options ou pour désactiver la minuterie.

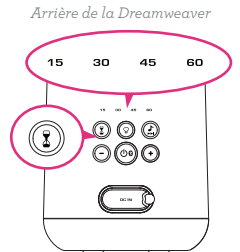


UTILISATION DE LA VEILLEUSE

La Dreamweaver offre quatre modes amusants de lumière de type luciole.

Pour allumer la lumière : Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière du projecteur.

Pour changer les modes ou éteindre la lumière : Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton  pour faire défiler les modes (fondu, étincelle, danse et rythme) et pour éteindre la lumière.

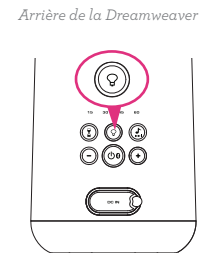

Des questions?

Composer le 1-844-393-7338 ou visiter le site ProjectNursery.com

DREAMWEAVER

RELAJADOR SONORO Y LÁMPARA INTELIGENTE

Guía de Inicio Rápido

¿Qué hay en la caja?

- (1) Altavoz para el relajador sonoro Dreamweaver
- (1) Cable de carga

Para empezar

1. CARGUE EL DREAMWEAVER

Antes de utilizar el Dreamweaver por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el Dreamweaver: Abra la solapa DC IN en la parte posterior del Dreamweaver. Conecte el cable de carga incluido en el conector que está detrás de la solapa. Conecte el otro extremo en una fuente de potencia, tal como una computadora o un adaptador de carga USB. El indicador encima de este conector se torna rojo para mostrar que el Dreamweaver se está cargando.



2. ENCIENDA EL DREAMWEAVER

Oprima y no suelte el botón en la parte posterior del Dreamweaver.



Uso diario

REPRODUCCIÓN DE SONIDOS

El Dreamweaver de Project Nursery ofrece una serie de nanas y sonidos de la naturaleza relajantes, así como ruido blanco, para calmar al bebé.

Para ciclar a través de estos sonidos: Oprima el botón en la parte posterior del Dreamweaver. Cada vez que lo oprime, avanza a una selección diferente.

Para ajustar el volumen: Oprima los botones - o +.

Para apagar los sonidos: Oprima y no suelte el botón en la parte posterior del Dreamweaver. (Si las luces están encendidas, permanecerán encendidas.)



SINCRONIZACIÓN CON SU TELÉFONO (BLUETOOTH)

El Dreamweaver de Project Nursery puede también reproducir música de su teléfono inteligente o de otro dispositivo Bluetooth. Haga lo siguiente para configurarlo.

Con el Dreamweaver encendido, oprima brevemente el botón en la parte posterior del Dreamweaver. El indicador azul en la parte posterior del Dreamweaver comienza a parpadear.

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).

Seleccione "PN Dreamweaver" de la lista de opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" (Explorar) en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El Dreamweaver emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador se torna azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.



Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".


USO DEL TEMPORIZADOR

El temporizador apaga las luces y el sonido automáticamente después de una cantidad de tiempo establecida.

Para programar el temporizador: Oprima el botón en la parte posterior del Dreamweaver.

El indicador de minutos en el Dreamweaver muestra la cantidad de tiempo en el temporizador: **15, 30, 45, o 60** minutos.

Oprima para ciclar a través de estas opciones o apagar el temporizador.

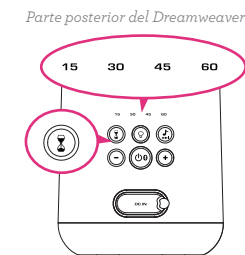

USO DE LA LUZ DE NOCHE

El Dreamweaver ofrece cuatro tipos de modos de iluminación nocturnos divertidos.

Para encender la luz: Oprima el botón en la parte posterior del proyector.

Para cambiar los modos de iluminación o apagar la luz: Oprima el botón repetidamente para ciclar a través de los modos (atenuar, destellar, danza y ritmo) y para apagar la luz.



¿Preguntas?

Llame al 1-844-393-7338 o visite ProjectNursery.com